




Montage instructie Oplegraamslot binnendraaiend Type SLS 10X11

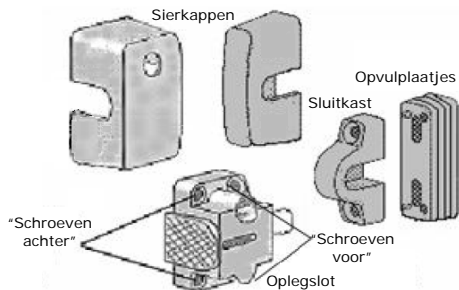

	Afstand oplegslot kozijn	*Schroeven achter" Ø 2,5 Recht in-schroeven	*Schroeven voor" Ø 2,5 Schuin inschroeven
Kozijn < 65 mm	4 tot 5 mm vanaf het kozijn	Let op glas l bij plaatsing van deze schroef.	Boor <i>maximaal</i> 30 mm diep, schroef 5 x 50 mm
Kozijn > 65 mm	3 mm vanaf het kozijn	Boor <i>maximaal</i> 30 mm diep, schroef 5 x 50 mm	Boor <i>maximaal</i> 30 mm diep, schroef 5 x 50 mm

Toepassing

Dit slot is met het bijgeleverde montage materiaal geschikt voor naar binnendraaiende ramen

Gereedschap

Houtboor Ø 2,5 mm
Schroevendraaier (kruiskop)

Deze set bestaat uit:

- 1 Oplegslot
- 2 sleutels
- 1 Sluitkast
- 2 Sierkappen
- 4 Schroeven 5 x 50 mm
- 2 Schroeven 5 x 25 mm
- 2 Schroeven 5 x 80 mm
- 5 Opvulblokjes (1, 2, 3, 6 en 8 mm)

Montage

- A. Plaats het slot op het raam.
- B. Teken de gaten voor bevestiging af volgens het tabel links.
- C. Schroef het slot vast en begin met de "schroeven achter" volgens het tabel links.
- D. Sluit het raam en druk de schoot in de vergrendelde stand en plaats de sluitkast dicht om de schoot maar houd een ruimte van 1 tot 2 mm tussen het raam en de sluitkast. In het geval van een opdekraam kunt u ook de opvulblokjes gebruiken (dikte kan aangepast worden door het variëren van het aantal opvulplaatjes).
- E. Plaats de sluitkast en markeer de plek waar de schroeven moeten komen.
- F. Boor de gaten voor de bevestiging 30 mm diep met een boor van Ø 2,5 mm.
- G. Plaats de sluitkast en schroef deze vast met de schroeven van 5 x 25 mm of de schroeven van 5 x 80 mm als de opvulblokjes gebruikt worden. (ook hier geldt dat de schroeven onder een hoek naar het midden gericht moeten worden).
- H. Sluit het raam en controleer de werking van het slot.
- I. Plaats de 2 sierkappen.



Document : 00.420.232 (Versie 1, Actief)